



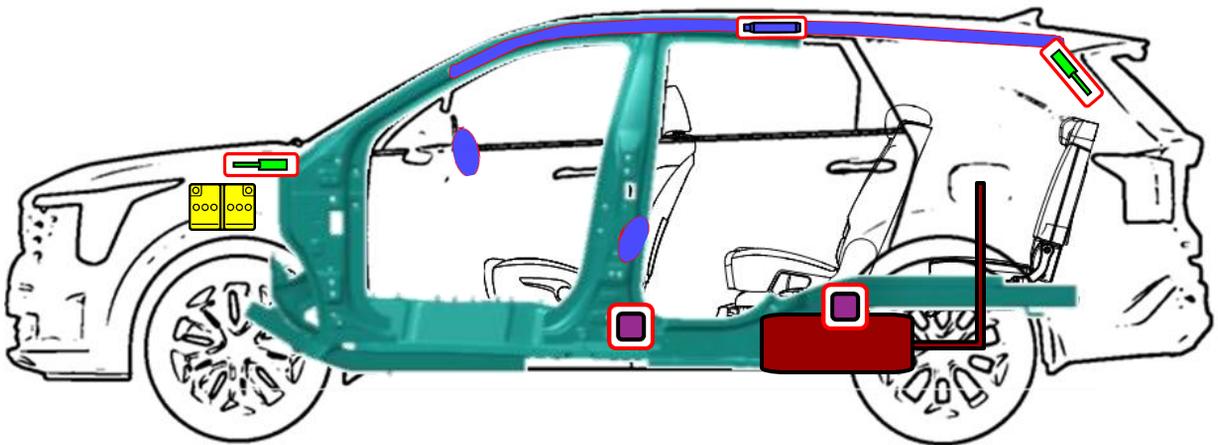

KIA SORENTO

SUV, 5 puertas
Desde 2024

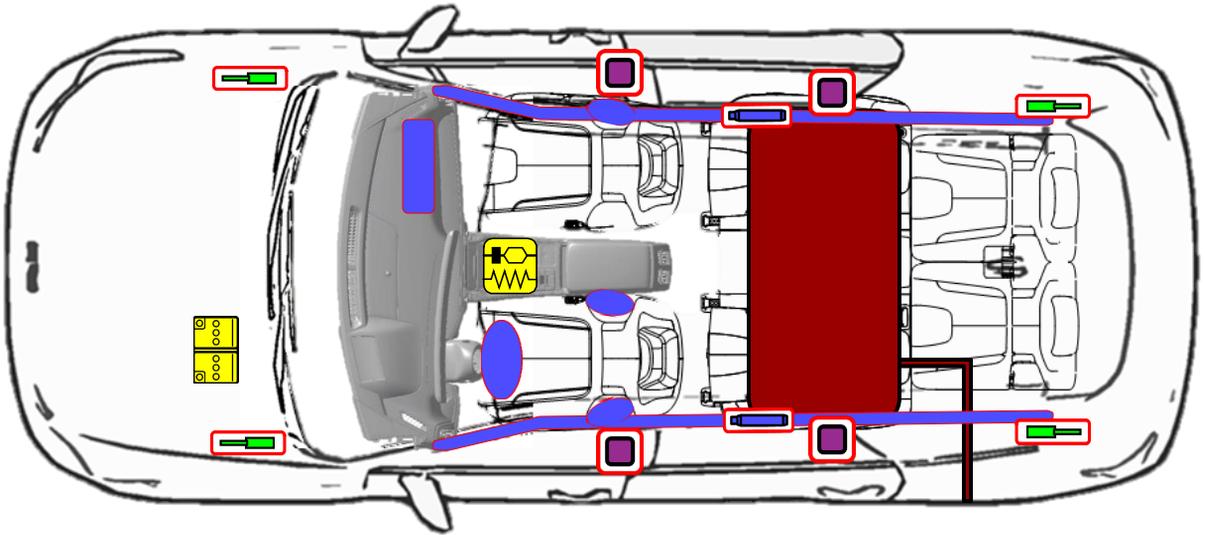

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		
	Batería de bajo voltaje		Amortiguador de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que necesita una atención particular		Depósito de combustible

1. Identificación / reconocimiento




2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilización:



1. Calce las ruedas y accione el interruptor para aplicar el freno de estacionamiento (① EPB)

Puntos de elevación:

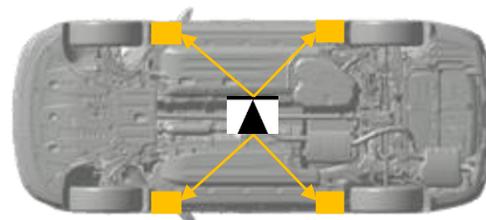

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Batería de 12 V:




Acceso:



1. Tire de la palanca de apertura para desbloquear el capó. El capó deberá abrirse saltando ligeramente.



2. Eleve el capó levemente, presione el pestillo auxiliar (①) del área central hacia arriba y levante el capó (②)

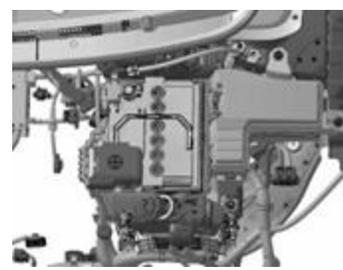

3. Batería en el compartimento del motor

Desactivación:




4. Acceso a los ocupantes

Ajuste de la columna de dirección:




Ajuste de los asientos:


MANUAL

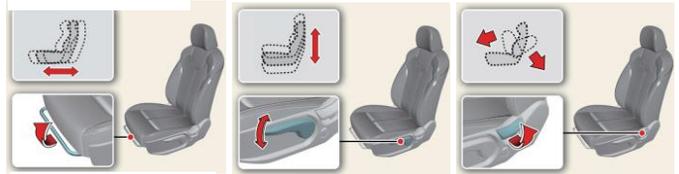

ELÉCTRICO

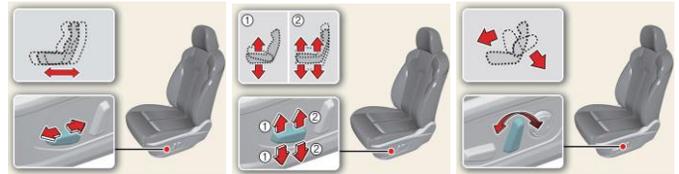


Vidrio:

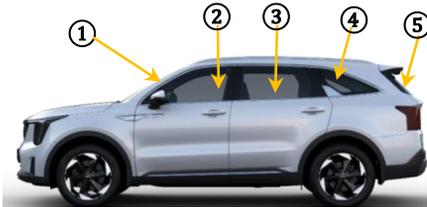

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Laminado | 4. Laminado |
| 2. Laminado | 5. Templado |
| 3. Laminado | |

Acceso a la 3ª fila

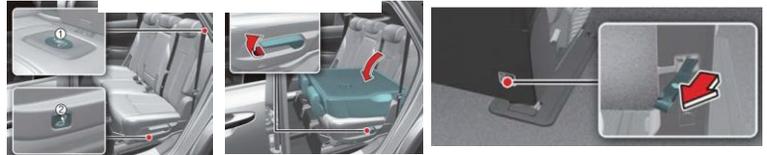


Puerta trasera:

1. Inserte un objeto largo y plano, como una llave, en la abertura de la parte inferior de la puerta trasera.



2. Deslice el pestillo en la dirección de la flecha ① para desbloquear la puerta trasera.

Carrocería:

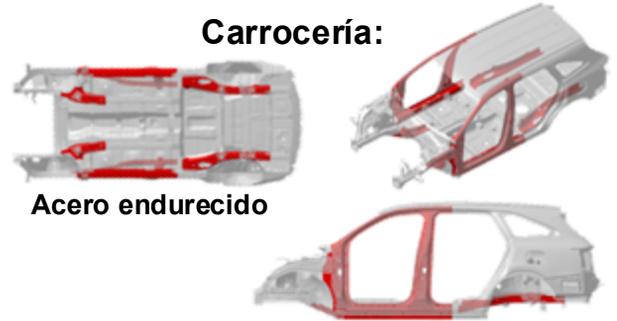

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

				67 l	
				12 V	R-134a 850±25 g
					R-1234yf 800±25 g


SI SE PRODUCE UNA FUGA DE REFRIGERANTE EN LA BATERÍA, ESTA PODRÍA VOLVERSE INESTABLE Y EXISTIR RIESGO DE EMBALAMIENTO TÉRMICO. COMPRUEBE LA TEMPERATURA DE LA BATERÍA CON UNA CÁMARA TÉRMICA.

6. En caso de incendio

Utilizar gran cantidad de agua

¡REENCENDIDO DE LA BATERÍA!

¡Amortiguador de gas! Riesgo de "efecto misil" en capó y puerta trasera

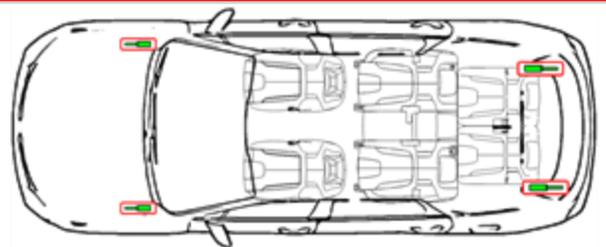

7. En caso de inmersión




No toque ningún componente o cable de alto voltaje –incluyendo el interruptor de desconexión respectivo–, ya que existe riesgo de electrocución. Trabaje en el vehículo solo una vez que este se haya extraído del agua.



8. Remolque / transporte / almacenamiento

Correcto

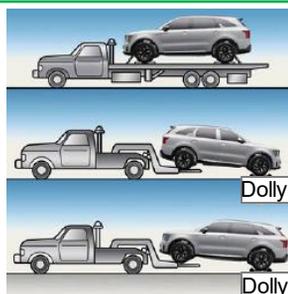

Nota: Se recomienda el uso de plataformas rodantes o de cama baja. Utilice un elevador de ruedas o una plataforma de cama baja.

Incorrecto




Nota: No efectúe el remolque con accesorios de eslingado (1). No remolque el vehículo con las ruedas delanteras apoyadas en el suelo, ya que eso podría causar daños al vehículo (2).

Frontal:



Trasera:

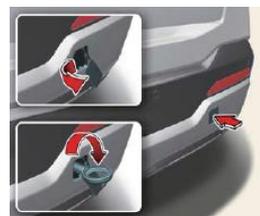

El gancho de remolque se encuentra en el portaherramientas situado en la puerta trasera

9. Información adicional importante

El SORENTO tiene variantes de 5 y de 6 asientos:
 Variante de 5 asientos sin 3ª fila
 Variante de 6 asientos sin asiento central en la 2ª fila

10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Vehículo de combustible líquido del grupo 1		Depósito de diésel		Capó
	Señal de advertencia genérica		Componente de aire acondicionado		Maletero
	Corrosivo		Peligro grave para la salud		Inflamable
	Explosivo		Toxicidad aguda		Peligro para el medio ambiente
	Usar cámara térmica infrarroja		Usar agua para la extinción del fuego		Advertencia, electricidad